

# Achtung!


Bitte diese  
Anleitung  
zwingend  
beachten!

Stand: 05/16

## Fugenausbildung der S & M Balkonbodenplatte

Grundsätzlich sind die Fugen zwischen den S&M Balkonbodenplatten Wartungsfugen nach DIN 52460 sowie VOB DIN 1961 § 4 und § 13. Es muss grundsätzlich sichergestellt werden, dass an den beiden Fugenflanken eine ausreichend gute Haftung gegeben ist (d. h. die Fugenflanken müssen sauber, trocken, frei von Öl, Fett und sonstigen Verunreinigungen sein).

### Balkonbodenplatte – Detail Fugenausbildung Befestigung auf Stahl-UK

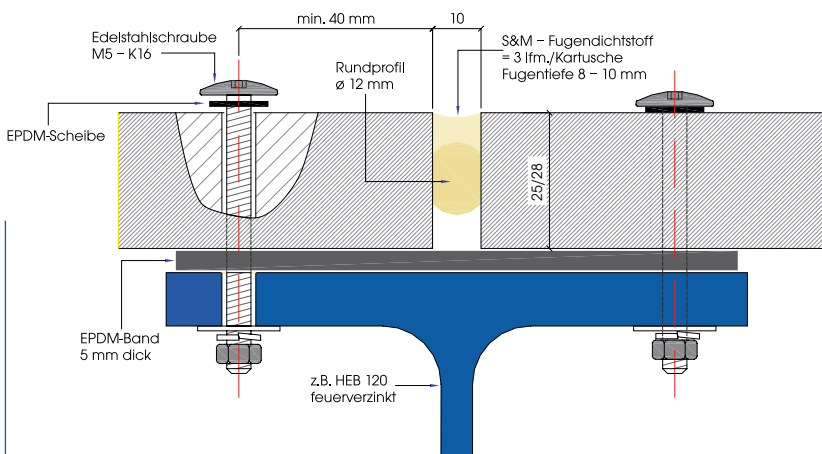

#### Bitte zwingend nachfolgende Vorgehensweise einhalten:

1. Prüfung der Fugenbreite 10 mm und die Fuge mit Rundprofil  $\varnothing$  12 mm ausfüllen.
2. Prüfung der Fugentiefe 8 – 10 mm.
3. Fugenabgrenzung mittels Qualitätsabklebeband OHNE Weichmacher.
4. **S&M Fugendichtstoff** mittels Kartuschenpistole mit leichtem Überschuss einbringen.
5. Abglätten der Oberfläche mit S&M Fugenspachtel.  
**ACHTUNG:** Der Fugendichtstoff muss an die Haftflächen und an das Hinterfüllmaterial angedrückt werden. Bei Bedarf kann die Oberfläche mit S&M Glättmittel geglättet werden - abglätten der Oberfläche vor Hautbildung!
6. Entfernen des Qualitätsabklebebandes VOR abtrocknen des S&M-Fugendichtstoffes

Beim S&M Fugendichtstoff handelt es sich um einen elastischen 1-komponenten-Dichtstoff, der sich durch seine gute mechanische Beständigkeit bei einer zulässigen Gesamtverformung von 25 % auszeichnet. Auch die geprüfte S&M Fugenausbildung, bestehend aus Rundprofil und Dichtstoff, erfüllt die Brandschutzklassifizierung des S&M Balkonboden Gesamt-Systems B<sub>f1-s1</sub>.

**Beachten Sie bitte zwingend entsprechendes Produktdatenblatt, siehe unter [www.schuetz-musch.de](http://www.schuetz-musch.de)**

**Beachten Sie bitte zwingend die gültige S&M Produktbeschreibung „Balkonboden“ sowie die Anleitung zur Befestigung/Bohrabstände. Beachten Sie ebenfalls zwingend die Pflege-/Reinigungshinweise für S&M Balkonbodenplatten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.**

Schütz  
&  
Musch

Wir empfehlen vor Einbringen des S&M Fugendichtstoffes, die Fuge mittels Qualitätsabklebebander OHNE Weichmacher, z. B. Sto-Maler-Abdeckband BLAU, abzugrenzen. Generell dürfen Klebebander und sonstige Montage-Hilfsmittel KEINE Weichmacher enthalten, da es bedingt durch Weichmacherwanderung zu Verfärbungen der Oberfläche kommen kann.

